

## Placering av rullagret i en 5-växlad motor


### Steg 1:

Press yttre lagerskålen i (höger-)motorhalvan och lägg brickan 281-05.153 (19,1x24,9x1mm) i lagerskålen.




### Steg 2:

Lägg alla rullar i lagerskålen (evt. med lite fett så att rullarna ligger kvar)

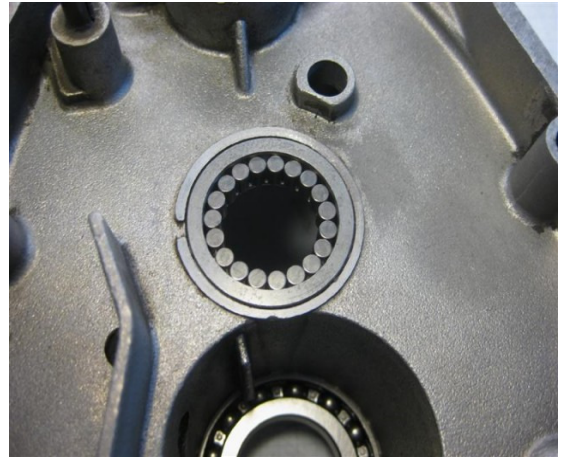

### Steg 3:

Lägg brickan 281-05.152 (18,1x23,5x1mm) med fasen uppåt (mot drevaxel) på rullarna.

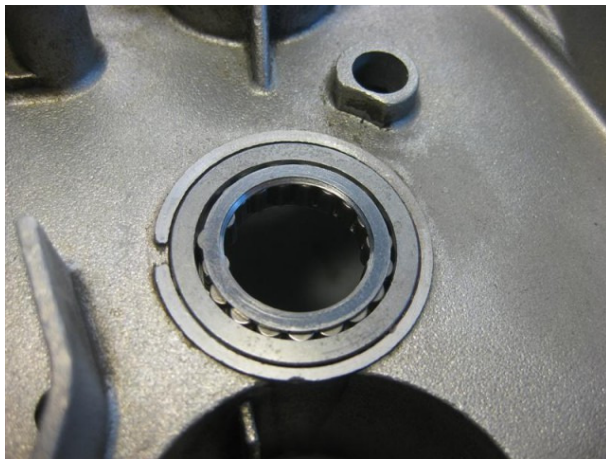

### Steg 4:

Stick in drevaxeln och fortsätt mäta spel på alla övriga axlar.

